


שלום רב,

תודה על פנייתך אל מחלקת התמיכה של בנאריט.

על מנת לשנות את שיטת המספור של הסעיפים יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. להיכנס אל כתב הכמויות בקובץ שבו רוצים לשנות את שיטת המספור.
2. לאחר הכניסה אל כתב הכמויות, בצד ימין למעלה בשורה העליונה יש לפתוח את התפריט "עריכה" < ובתוכו לבחור בפקודה "שינוי מספור הסעיפים":

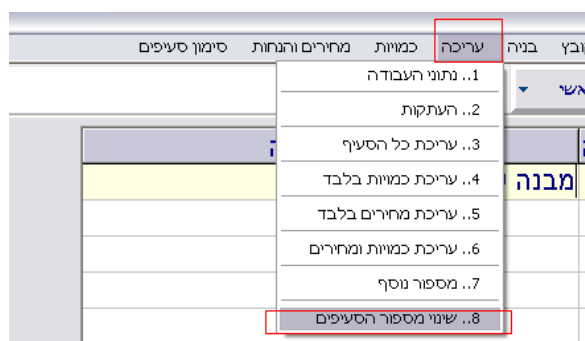

3. בחלון שנפתח יש להגדיר את שיטת המספור הרצויה:

- אם רוצים להגדיר מבנים, להקליד 2 ברמת המבנה ואז ניתן להגדיר מבנים בני שתי ספרות מ- 01 עד 99

- אם רוצים להגדיר יותר מ-9 תתי פרקים, להקליד 2 ברמת התת-פרק ואז ניתן להגדיר תתי-פרקים בני שתי ספרות מ- 01 עד 99

- אם רוצים לאפשר ברמת הסעיף מספר שגדול מ-999, להקליד 4 ברמת הסעיף ואז ניתן ליצור סעיפים בני ארבע ספרות מ-0001 עד 9999

4. לסיום הפעולה יש ללחוץ על הכפתור "אישור" מספר פעמים על לסגירת החלונות.

אם דרושה עזרה נוספת, אנא צרו אתנו קשר ונשמח לסייע.

בברכה,
מחלקת תמיכה
בנאריט